SHARP

ルームエアコン 家庭用

取扱説明書



形名


(室内ユニット)

(室外ユニット)

エイワイ ティー エス シー

エイユー ティー エスシーワイ

AY-T22SC AU-T22SCY AY-T25SC AU-T25SCY AY-T28SC AU-T28SCY AY-T45SC AU-T45SCY





お買いあげいただき、まことにありがとうございまし た。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使 いください。

で使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 この取扱説明書は、保証書、工事説明書とともに、い つでも見ることができる所に必ず保存してください。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterは シャープ株式会社の商標です。

もくじ ページ 必ずお読みく 特長 ご注意 安全上のご注意 安全使用に関する重要な内容です。 各部のなまえ 6~7 ご使用の前. ●室内ユニット ●室外ユニット • リモコン 8~9 運転前の準備 ●リモコンに電池を入れる ● リモコンの使いかた 10 暖房・冷房・除湿 11 内部清浄 使 い 12~13 温度・風量・上下風向 か ●左右風向を変える た 14~15 除菌イオン 16~17 換気

> 18 **速効**(いち早く冷暖房したいとき) 19 おやすみ (おやすみ時に快適な運転)

> 20 入タイマー

21 切タイマー

22~23

こんなときは

便利

な

使

じ

か

た

れ

木

たとき

 応急運転 リモコンの混信を防ぐ

●本体表示を消す

を左右風向ルーバーが浮き上がったとき

知っておいていただきたいこと 24 25

上手にお使いいただくために お手入 26~29 お手入れ

エアコンの掃除

エアーフィルターの掃除

オープンパネルの掃除

30 保証とアフターサービス 31 お客様ご相談窓口のご案内

32~35 故障かな?

仕様/本体の洗浄について

36 ●点検整備のおすすめ

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



ルームエアコン AY-T22SC/AY-T25SC/AY-T28SC/AY-T45SC

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

グリーン材料 人や地球環境に配慮されたものを、 できる限り使用

- オゾン層を破壊しない新冷媒HFC(R410A)
- メイン基板に無鉛はんだを使用。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎室内温度は適温に!

• 冷房時は1℃高め、暖房時は1℃低めに設 定いただくことで、約10%電気代を節約 することができます。

冷えすぎ、暖めすぎにならないよう、こま めに温度調節をおこなってください。



プラズマクラスターイオン®によるお部屋の空気

「除菌イオン」が、お部屋に浮遊している『アレル物質※1』『カビ菌』『ウイルス』を取り囲み、 除去します。※2 カビが繁殖するときのカビ臭さを抑え、アレル物質やウイルスの活動も抑え た、健康空質を創ります。

- ※1 浮遊するダニのふん・死がいに含まれる有害物質
- ※2 広島大学大学院先端物質科学研究科(浮遊アレル物質について)
 - (財)石川県予防医学協会(浮遊力ビ菌について)
 - (社)北里研究所 北里研究所メディカルセンター病院 医療環境科学センター(浮遊ウイルスについて)
 - アーヘン応用科学大学アートマン教授(除去メカニズムの生化学的解明)
 - (試験方法:除菌イオンを空中に放出)

-業種をこえて、多くの製品に採用されています-

シャープの「除菌イオン」技術は、業種をこえて 多くの製品に採用されています。今後もさらに 「除菌イオン」のある暮らしを広げ、空気のある ところを、より快適で清潔にしたいと考えてい ます。









- ●シャワートイレ (INAX)
- ●浴室暖房換気乾燥機(マックス、トステム)
- ●住宅の24時間換気システム(マックス)
- ●住宅の全館空調システム (デンソーエ-
- ●自動車のエアコン(日産自動車、トヨタ自動車、ダイハツ工業)
- ガスファンヒーター (リンナイ、東京ガス、大阪ガス、東邦ガス、西部ガス) 温水式暖房乾燥機 (リンナイ、東邦ガス)
- ●自動車の空気清浄器(トヨタ自動車・日産自動車) ●エレベータ(フジテック)
- ●車載用除菌イオン発生器(デンソー)
- 喫煙所システム(トルネックス)● 24時間フロアセントラル換気システム(ミサワ)
- ●イオンダクト搬送システム (清水建設)

※2005年4月現在記者発表順 敬称略


- ●オゾン層を破壊しない HFC冷媒(R410A)採用
- ●冷風をななめ上に吹き出す **すこやかシャワー気流**と 温風をほぼ真下に吹き出す温風カーペット気流 24ページ〉
- ●お部屋の空気を室外に排出する 換気運転
- ●いち早く暖めたり・冷やしたり、多くの除菌イオンを吹き出す **速効運転**
- ●おやすみ時に快適な暖房、冷房、除湿をする **おやすみ運転**

ご注意



●据え付けは、お買いあげの販売店または 専門業者に依頼する

据え付けには専門の知識と技術が必要です。 ご自分で据え付け工事をされ不備があると、 水漏れや感電・火災の原因になります。

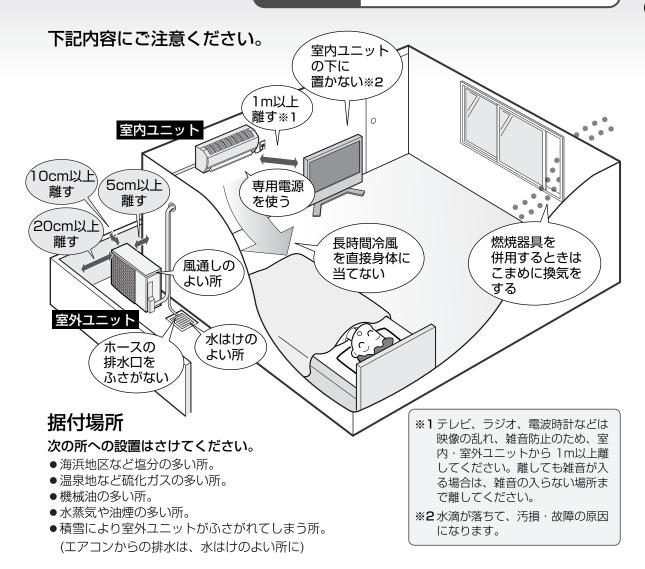

雷気工事

●電源は定格電圧でエアコン専用の回路をご使用ください。

騒音にご配慮を

次のような所をお選びください。

- エアコンの重量に十分に耐え、運転音や振動が大きく伝わらない所。
- 室外ユニットの吹出口からの風や、運転音が隣家の迷惑にならない所。
- ●室外ユニットの吹出口近くには物を置かないでください。(機能低下や騒音増大の原因)
- ●使用中に異常な音がする場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。

移設

エアコンを取りはずしたり再据え付けをする場合は、冷媒の回収など専門の技術が必要です。お買いあげの販売店(または、もよりの「お客様ご相談窓口」31ページ)) にご相談ください。なお、この場合は移設に必要な実費をいただくことになります。

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

黄★/┴ 「死亡や重傷を負うおそれが **声** ある内容」を示しています。

「けがや財産に損害を受けるおそれ がある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。





「してはいけないこと」を 表しています。





「しなければならないこと」を 表しています。

ご使用時



- ●運転中に電源プラグを抜かない (感電や放電による火災の原因)
- ●電源コードは途中接続・延長コー ドの使用・タコ足配線をしない (感電や発熱・火災の原因)
- ●電源コードは束ねたり、引っ張っ たり、重いものを載せたり、 加熱・加工しない

(感電や発熱・火災の原因)

- ●吸込口・吹出口から指や棒などを 差し込んだり、中へ入れない (ファンが高速回転しているため、
 - ケガの原因)
- ●長時間お肌に冷風を当てたり、 冷やしすぎない

(体調悪化・健康障害の原因)

●お客様ご自身でエアコンの修理や 移設はしない※

(水漏れや感電・火災などの原因)



- ●電源プラグやコンセントに付着 したほこりは、定期的にとる (感電や火災の原因)
- ●電源プラグは根元まで、確実に 差し込む

(接触不良による感電・火災の原因)

▶エアコンが冷えない、暖まらない場 合は冷媒漏れが原因のひとつと考え られるので、お買いあげの販売店に 相談する。冷媒の追加を伴う修理の 場合は、冷媒漏れがないことをサー ビスマンに確認する

(エアコン用の冷媒は安全です。冷媒 は通常漏れませんが、万一室内に漏れ、 ファンヒータやコンロなどの火気に 触れると、有害な生成物発生の原因)



プラグを抜く

●異常時(こげ臭いなど)は、運転を 停止して電源プラグを抜く※

(運転を続けると、故障や感電・火災 などの原因)

据付け時



HFC冷媒(R410A)以外の冷媒は 使用しない

(故障や破裂など重大事故の原因)

●HFC冷媒(R410A)以外のエアコ ンで使用していた配管は 使用しない

(故障や破裂など重大事故の原因)



必ず実施

●電源は、必ずエアコン専用の コンセントを使用する

(専用以外のコンセントを使用すると、 発熱・火災の原因)

●据え付けは、お買いあげの販売店 または専門業者に依頼する

(ご自分で据え付け工事をされ不備が あると、水漏れや感電・火災の原因)

⚠ 注意

ご使用時



●食品、動植物、精密機器、美術品の 保存などに使わない

(品質低下などの原因)

- ●動植物に直接風を当てない
- ●ユニットのアルミフィンに触らない (ケガの原因)
- ●ユニットの下に、他の電気製品や 家財などを置かない

(水滴が落ちて、汚損・故障の原因)

- ●エアコンの風が直接当たる所に 燃焼器具を置かない (燃焼器具の不完全燃焼の原因)
- ●室外ユニットの上に乗ったり 物を載せない

(ベランダなどでは、落下の原因)

●痛んだままの据え付け台などを 使用しない

(落下につながり、ケガなどの原因)

●電源プラグはコードを引っ張って 抜かない

(断線して発熱・発火の原因)

- ●お手入れ時、不安定な台に乗らない (転倒など、ケガの原因)
- ●エアコンを直接水洗いしない (感電・発火の原因)
- ●お客様ご自身で室内ユニット内部の 洗浄はしない※

(水漏れ・破損・故障・発煙・発火の原因)



●ぬれた手で操作しない (感電の原因)



●室外ユニットの周辺に、物を置いたり、 落ち葉がたまらないようにする

(虫などが侵入し、故障・発火・発煙の 原因)

- ●燃焼器具と一緒に運転するときは こまめに窓を開け、換気をする (換気が不十分の場合、酸素不足の原因)
- ●オープンパネルなどの水洗いが可能な ものを水洗いした後は、よく乾かす (水気が残っていると感電の原因)



落雷のおそれがあるときは、 運転を停止し、電源プラグを抜く (被雷すると、故障の原因)

プラグを抜く

●長期間使用しない場合は 電源プラグを抜く

(ほこりがたまると、発熱・発火の原因)

●お手入れをするときは、 必ず運転を停止し、電源プラグを抜く (ファンが高速回転しているため、ケガ の原因)

据付け時



可燃性ガスの漏れるおそれのある 場所に設置されていないか確認する

(万一ガスが漏れると、発火の原因)

●アース工事が正しくされているか 確認する

(不確実な場合は感電の原因) アース線は、ガス管、水道管、避雷針、 電話のアース線に接続しないでください。



必ず実施

●漏電ブレーカーが正しく取り付けられ ているか確認する

(感電の原因)


●ドレンホースが確実に排水するように 配管されているか確認する


(不確実な場合は屋内に浸水し、家財など をぬらす原因)

各部のなまえ


>内は主な説明のページを示しています。

室内ユニット

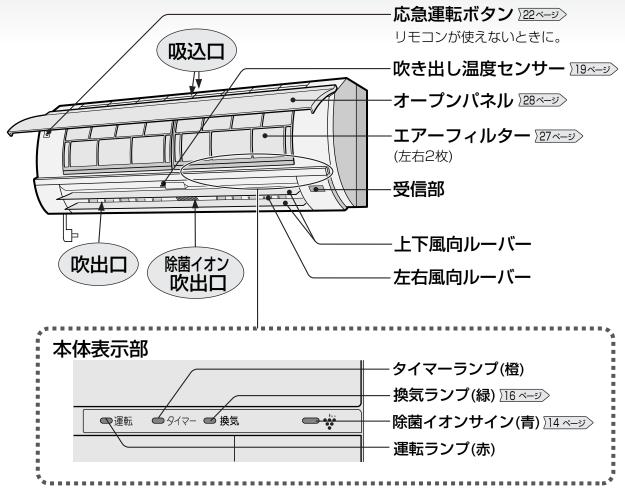

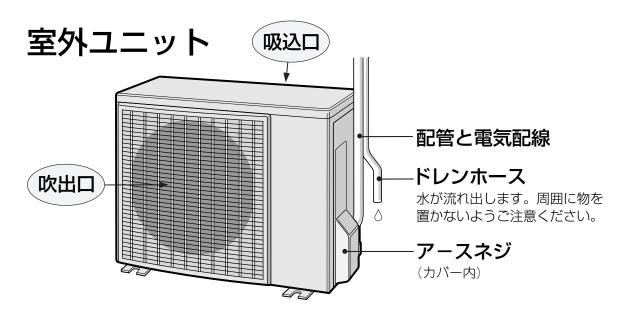



リモコン

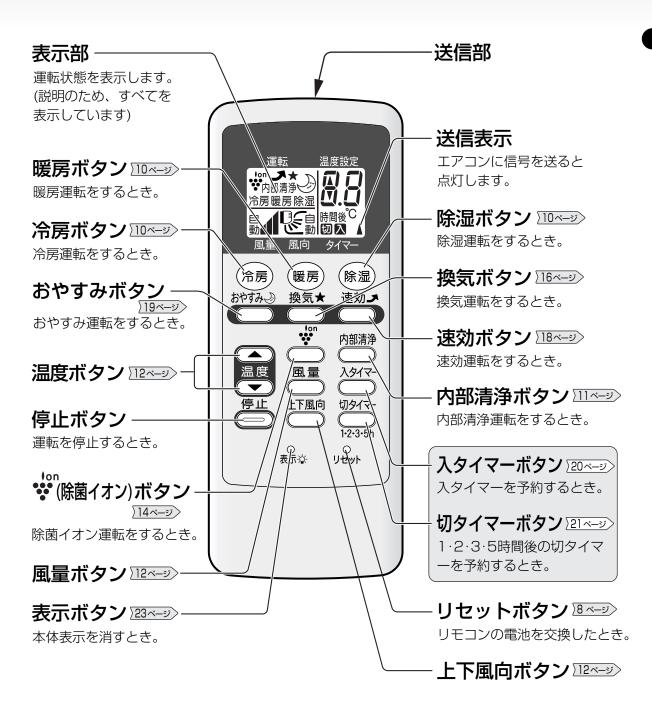

運転前の準備

リモコンに電池を入れる (単4形(RO3)2本使用)

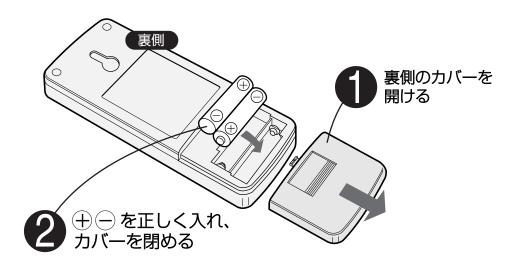

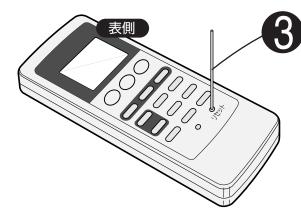

先の細いもので 表側の ○ を押す

●誤動作を避けるため、必ず「リセット」ボタンを押してください。

《リモコン表示》



電池について

- ●電池の寿命は約1年です。
 - リモコンの表示がうすくなったり、信号が届かないときは交換してください。
 - 付属の電池はモニター用ですので、1年未満で消耗することがあります。
- ●電池の誤った使いかたは、液漏れや破裂の原因となりますので、 次の点にご注意ください。
 - 交換時は、2本とも新しい同じ種類のものをお使いください。
 - ●長期間使わないときは、液漏れによる故障を防ぐため、電池を取り出してください。
- 電池から漏れた液が目に入ったり、お肌や衣服に付いた場合は、すぐにきれ いな水で洗い流してください。

リモコンの使いかた



- ◆本体受信部に向けて操作してください。
- ●信号の届く範囲は正面で約7mです。
- 信号をさえぎるものがないようにしてください。
- ●信号を受けると、本体から"ピッ"または"ピピッ"と受信音がします。

お願い


- リモコンに衝撃を与えないでください。また水にぬらしたり、直射日光の当たる場所、 ストーブなどの近くには置かないでください。(故障の原因)
- ●電子瞬時点灯方式、またはインバーター方式の蛍光灯がある部屋では、信号を受け付けないことがあります。このようなときは、販売店にご相談ください。
- ※2台のエアコンを同じ部屋に据え付けたときなど、リモコンで、 混信を防ぐ設定ができます。\22<->>

壁などに掛ける場合

リモコンの**「停止」ボタン**を押して、本体からの 受信音がする位置に、取り付けてください。

■ リモコン取付ネジ(付属品)を 壁に止める。

2 リモコンを引っ掛ける。

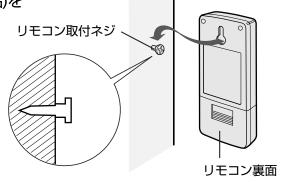

暖房【冷房】除湿

暖房・冷房・除湿運転をワンタッチで運転できます。

●除菌イオン運転を併用し、お部屋の空気を清潔にします。 14ページ〉





冷房)(暖房)

除湿)

湿) のいずれかを選ぶ

●本体の運転ランプ(赤)点灯。

------《リモコン表示》-

暖房のとき)

冷房のとき



除湿のとき



■停止するとき(



● 本体の運転ランプ(赤)消灯。

運転停止後の自動内部清浄運転 🎞 🖽

● リモコンに「内部清浄」を表示している場合は、運転を停止すると、自動的に内部清浄運転をします。

暖房・冷房・除湿 運転のくわしい説明は、 24ページをご覧くだ さい。



メモ

●冷房・除湿運転中に、お部屋の温度が下がった場合、 冷房時は送風のみになったり、除湿時は停止したり することがあります。

内部清浄

室内ユニット内部や風向ルーバーに、 カビを発生しにくくします。

運転停止後に毎回、自動で働く自動運転と、 季節の変わりめなどにお使いいただける、手動運転が選べます。



タイマー

除湿

谏効.

内部清净

入タイプ

切タイマ-

リセット

風量

冷房

おやすみとう

<u>停止</u>

風向

暖房

換気★

風量

上下風向

表示:公



内部清浄運転(30分)

暖房・冷房・除湿運転中に

内部清浄





- 次の運転停止から、自動内部清浄運転が働きます。
- 内部清浄運転中は、本体の除菌イオンサイン(青)点灯。

■設定を取消すとき

リモコンの「内部清浄」の 表示が消灯。

運転中にもう一度





内部清浄運転(40分)

運転停止中に





● 本体の除菌イオンサイン(青)点灯。(40分後に停止)

■停止するとき



● 本体の除菌イオンサイン(青) 消灯。

内部清浄運転について

浮遊力ビ菌を除去する効果がある、除菌イオン※を室 内ユニット内部に送ります。

(手動内部清浄運転の最後の10分間は、多くの除菌イ オンを吹き出して運転します。

このとき運転音が少し大きくなります)

手動内部清浄運転では、送風または暖房運転で、室内 ユニット内部を乾燥させ、カビを発生しにくくします。 自動内部清浄運転では、風向ルーバーを送風運転で乾 燥させ、風向ルーバーにカビを発生しにくくします。 ※除菌イオンについて 2 ページ>

メモ

- ●内部清浄運転中は、温度・風量・上下風向の変更、 タイマー予約ができません。
- ●上下風向は、自動運転時ななめ上方向となります。 手動運転時、30分ななめ下、残り10分ななめ上方 向となります。
- ●すでに発生したカビは、内部清浄運転で取れません。
- ●内部清浄運転しても、使用状態や環境により、カビ やにおいが発生することがあります。その場合は、 本体の洗浄をおすすめします。お買いあげの販売店、 またはシャープ修理相談センター 31ページ〉 にご相 談ください。

温度【風量】上下風向










●押すと1℃ずつ変わります。






風量を変える





上下風向を変える





左右風向を変える

手で調節できます。

ご注意

lon

冷房

おやすみ、

除湿

速効プ

内部清浄

入タイマ-

切タイマー 1・2・3・5h 0 リセット

風量

上下風向

表示点

「つまみ」(4カ所)には触れないでください。 万一、左右風向ルーバーが浮き上がったときは、 23ページの要領で、はめ込んでください。



● 調節できる範囲

エアコンが決めた温度設定 24ページ〉から 2℃低め~2℃高め

٠2	2℃高め	A	!	1℃高め
. 2	2℃低め	•		1℃低め

● 温度設定できる範囲

18°C ~ 32°C

おすすめの温度設定

暖房 : 20~24℃ 冷房 : 25~28℃

メモ

- ●除湿時、外気温が低いときは、温度設定を上げて も、お部屋の温度が上がらないことがあります。
- 暖房・冷房運転で一度、温度設定をすると、次回 は同じ温度で運転します。

押すごとに、次のように表示が変わります。



● 除湿時は、**自動**に固定され、切り換えできません。

■風量を自動にすると

暖房・冷房運転時


お部屋が設定温度になるまでは強く、設定温度になると、弱めの風量になります。

除湿・除菌イオン単独運転時

弱い風量になります。


●押すごとに、次のように表示が変わります。

暖房運転時



- ●暖房時、(1)以外は上側のルーバーはななめ下 向きに固定され、風向を変えても動きません。 スイングもしません。
- *暖房時は、下側のルーバーがななめ下方向から 下方向の間でスイングします。

冷房・除湿・除菌イオン単独・換気単独運転時



*冷房·除湿時は水平方向からななめ下方向の間でスイングします。

■風向を自動にすると

暖房運転時

吹き出す風の温度が低いときは水平方向に吹き出し、暖まれば下方向に吹き出します。お部屋が暖まると (設定温度に達してから5~20分後)、ほぼ真下方向 に吹き出します。(温風カーペット気流 24~シ))

冷房運転時

運転開始時はななめ下方向に吹き出し、10分後またはお部屋が冷えれば、ななめ上方向に吹き出します。

真下方向

(すこやかシャワー気流 24ページ)

除湿・除菌イオン単独・換気単独運転時 ななめ上方向に吹き出します。

お願い

上下風向を調節するときは、リモコンで操作してください。

- ●手で調節すると、誤動作や故障の原因になります。
- ●下向きにし、長時間冷房・除湿運転をすると、ルーバー周辺に露がついて落ちることがあります。


除菌イオン

除菌イオンだけの 単独運転 ができます。

また、暖房・冷房・除湿・換気運転との併用運転もできます。

●・・・・除菌イオン運転

除菌イオンを発生し、お部屋の空気を清潔にします。 浮遊する「アレル物質※」「カビ菌」「ウイルス」を除去する効果があります。 2ページ〉 ※浮遊するダニのふん・死がいに含まれる有害物質

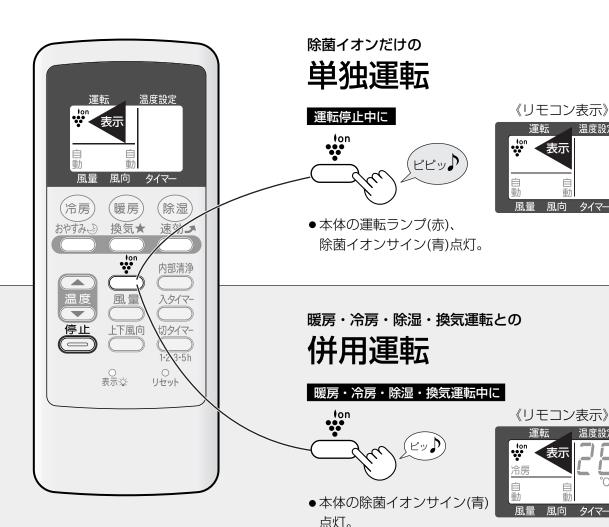

温度設定



電気代の目安

除菌イオン単独運転を、

1時間おこなった場合(風量自動時)……約0.5円 ※料金単価は22円/kwh(税込)で算出。



● 本体表示が消灯。

メモ

● 単独運転中は、温度の変更・入タイマー予約ができません。

暖房・冷房・除湿には、初めは、除菌イオン運転の 併用が設定されています。

■除菌イオン運転だけを取消すとき

●本体の除菌イオンサイン(青)消灯。

併用運転中に




換気だけの 単独運転 ができます。

また、暖房・冷房・除湿・除菌イオン運転との 併用運転 もできます。

★ 換気運転

お部屋の空気をエアコンが吸い込んで、室外に排出します。

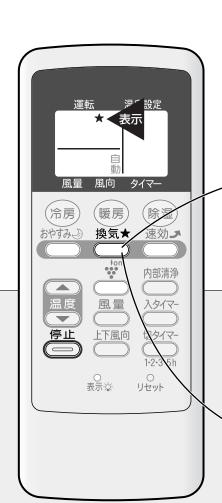

換気だけの

単独運転

運転停止中に

換気★



◆本体の運転ランプ(赤)、 換気ランプ(緑)点灯。

《リモコン表示》



暖房・冷房・除湿・除菌イオン運転との

併用運転

暖房・冷房・除湿・除菌イオン運転中に

換気★



●本体の換気ランプ(緑)点灯。

《リモコン表示》





電気代の目安

換気単独運転を、

1時間おこなった場合……約0.5円 ※料金単価は22円/kwh(税込)で算出。

ご注意

● 燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに窓を 開けて換気してください。

燃焼による酸素不足を補う換気はできません。ま た、換気扇のような強力な換気能力はありません。

■停止するとき



● 本体表示が消灯。

メモ

● 単独運転中は、温度・風量の変更、入タイマー予約ができません。

■換気運転だけを取消すとき 併用運転中に

●本体の換気ランプ(緑)消灯。



速効


- ●いち早く暖めたり・冷やしたり、強めの暖房・冷房運転をします。
- ●多くの除菌イオンを吹き出して、除菌イオン運転します。



速効運転について

(暖房・冷房運転時

最大パワーの運転で、いち早くお部屋を暖めたり、 冷やしたりします。

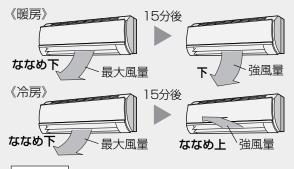

除菌イオン運転時(単独・併用)

15分間、通常の除菌イオン運転よりも、多くの除菌イオン※1をシャワー状に吹き出します。※2このとき、運転音が少し大きくなります。15分後以降は、通常の除菌イオン発生量に戻ります。

※1 除菌イオンについて 2 ページ>

※2 除菌イオン量の目安…

通常時の約3倍(吹出口前方1.5m)

《除菌イオン単独時》



メモ

- 速効運転中は、温度・風量の変更ができません。
- 暖房運転開始から約1~3分間、または、冷房運転開始から約1分間(風量自動時)は、速効運転をしても、強めの運転になりません。(温風や冷風を出す準備のため)

おやすみ

おやすみ時に快適な暖房・冷房・除湿運転をします。

- 運転ランプ・タイマーランプ以外の本体表示を消します。 (除菌イオン運転などの本体表示は消えますが、運転は継続します)
- 設定温度を調節し、暖めすぎ・冷やしすぎを抑えます。
- ◆冷房時は、吹き出す風の温度が下がりすぎないよう調節します。





暖房・冷房・除湿運転中に



◆本体の運転ランプ・タイマーランプ以外 の本体表示が消灯。

取消すとき 運転中にもう一度



- ●リモコンの「シ」の表示が消灯。
- ●消えていた本体表示が点灯。

おやすみ運転について

設定温度	1時間後以降に、設定温度を暖房時は約3℃低くし、冷房・除湿時は 約1℃高くし、暖めすぎや冷やしすぎを抑えます。
風量·上下風向	「自動」になります。(風量・風向の変更はできます。 12ページ))
吹き出し温度	冷房時は、吹き出す風の温度をセンサー <u>6ページ</u> で見張り、吹き出し温度が下がりすぎないよう調節します。

入タイマー

「入タイマー」と「切タイマー」を組み合わせて予約することはできません。

予約した時間にお望みの室温になるよう、 早め(最長60分前)に運転が始まります。



例 6.5時間後にお望みの室温にしたいとき

設定したい時間を選ぶ

- ●本体のタイマーランプ(橙)点灯。
- ●押すごとに、次のように変わります。 → 0.5 → 1.0 → 1.5 ······· + 11 → 12 → 取消し*
- *「取消し」にすると、本体のタイマーランプ(橙)が 消え、入タイマーは取消されます。

お好みにより温度・風量・上下風向を合わせる

- 温度は5秒間表示した後、タイマー時間の表示 に戻ります。
- 除湿運転は風量の変更ができません。また、運転が始まるまで温度の変更もできません。

入タイマーを取消すとき

予約中に**「入タイマー」ボタン**を押す。 本体のタイマーランプ(橙)消灯。

予約時間を変更するとき

「**入タイマー」ボタン**を押し、設定したい時間に合わせる。 (1回目押すと、いったん「取消し」になります)

メモ

- ●内部清浄運転中は、入タイマー予約ができません。内部清浄運転を停止してから、入タイマーを予約してください。
- ●一度予約した後、5秒以上経ってから再度「**入タイマー」ボタン**を押すと、入タイマーは 取消されます。
- ●入タイマーは、12時間後まで予約できます。(9.5時間後までは0.5時間(30分)単位、10~12時間後は1時間単位)
- ●リモコンのタイマー時間表示は、時間の経過とともに残り時間を表示します。
- ●入タイマー予約中に、切タイマーを予約すると、入タイマーは取消されます
- ●一度予約すると、次に予約するときは、前回と同じ設定時間が記憶されています。
- ●除菌イオン単独・換気単独・速効・おやすみ・内部清浄運転は、入タイマー予約で 開始できません。

切タイマー

1.2.3.5時間後の切タイマーを簡単に予約できます。



例 3時間後に停止したいとき

運転中に

切タイマ--

1.2.3.5h

時間を選ぶ

ピッ♪

- ◆ 本体のタイマーランプ(橙)点灯。
- ●押すごとに、次のように変わります。

→ 1 → 2 → 3 → 5 → 取消し*

*「取消し」にすると、本体のタイマーランプ(橙)が 消え、切タイマーは取消されます。

切タイマーを取消すとき

予約中に**「切タイマー」ボタン**を押す。 本体のタイマーランプ(橙)消灯。

切タイマー時間を変更するとき

「切タイマー」ボタンを押し、切りたい時間を選ぶ。 (1回目押すと、いったん「取消し」になります)

メモ


- ●内部清浄運転中は、切タイマー予約ができません。
- ●一度予約した後、5秒以上経ってから再度「切タイマー」ボタンを押すと、切タイマーは取消されます。
- ●リモコンは、時間の経過とともにタイマーの残り時間を表示します。(5→3→2→1の順)
- ●停止中に、「切タイマー」ボタンで、暖房・冷房・除湿運転を開始することもできます。 (運転内容(暖房・冷房・除湿)は、停止前と同じです)
- 予約中に「**停止」ボタン**を押すと、運転を停止し、切タイマーは取消されます。
- ●暖房・冷房・除湿運転の切タイマー予約中に、入タイマーを予約すると、切タイマーは取消されます。

こんなときは

リモコンが使えなくなったときの**応急運転**

リモコンを紛失したり、電池が切れたとき、本体で応急運転ができます。

運転内容(暖房・冷房・除湿)・温度設定は、そのときの室温・外気温により、自動で選びます。 風量・上下風向は「自動」になります。



オープンパネルを開け



—─◎ 応急運転

●本体の運転ランプ(赤)点灯。

を押す

■停止するとき



もう一度**「応急運転」ボタン**を押す

◆本体の運転ランプ(赤)消灯。

メモ

●エアコン運転中に、「**応急運転」ボタン**を5秒以上押し続けないでください。 (押し続けると、エアコンの移設・廃棄時に専門の技術者がおこなう**強制冷房運転**になります。 そのときは、「**応急運転」ボタン**を短く押して、止めてください)

リモコンの混信を防ぐ

2台のエアコンを同じ部屋に据え付けたときなど、リモコンで混信を防ぐ設定ができます。

運転停止中に

先の細いもので、リモコンの O を押す。

」
リセット

2 🖎

▲ 「温度」ボタンを、 ´゚´' 5秒以上押し続ける。(" | "を表示)

2 10秒以内に

運転 温度設定 表示

《リモコン表示》

♪ (̄ ̄ ̄ | 温度」ボタンを押し、" ┛ "に切り換える。 (工場出荷時は、" **↓** "に設定)

10秒以内に

停止

本体受信部に近づけて(一一)を押す。(設定完了)



●送信時、上下風向ルーバーが、一度開いて閉じます。

他のエアコンが受信しないようにご注意ください。

メモ

● 設定後、リモコンの電池を交換したり、「リセット」ボタンを押したり、電源プラグを抜き差しした場合、工場出荷時の設定に戻り、混信が再発したり、受信できなくなることがあります。 そのときは、再度設定してください。

本体表示を消す

運転中に、リモコンで、本体表示を消すことができます。 (ただし、運転ランプ・タイマーランプは消すことができません)

睡眠時など、 本体表示部の明るさ が気になるときに



運転中に、本体受信部に向けて 先の細いもので

- ○ _{表示☆} を押す



◆本体表示が消灯。(運転ランプ・タイマーランプを除く)

■点灯するとき



メモ


もう一度**「表示」ボタン**を押す。*[▶]* ● 本体の消えていた表示が点灯。

● 一度、本体表示を消すと、次の運転時も、本体表示は消えたままです。 (運転ランプ・タイマーランプを除く)

左右風向ルーバーが浮き上がったとき

誤って右図の「つまみ」に触れ、左右風向ルーバー が浮き上がったときは、「つまみ」を下向きに押し、 はめ込んでください。

(「つまみ」は4カ所あります)

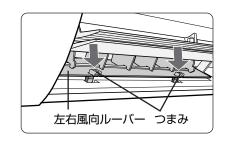

雷が鳴り出したとき


エアコン保護のため、運転を停止し、 電源プラグを抜いてください。



停電のとき

運転中に停電したとき

エアコンは、停止したまま です。通電後、あらためて 運転してください。



タイマー予約中に停電したとき

タイマー予約は、取消されます。 通電後、もう一度予約してください。

知っておいていただきたいこと

暖房運転について

- ●外気の熱を吸収し、お部屋の中に取り入れて暖房しているため(ヒートポンプ方式)、外気温が 下がると暖まりにくくなります。そのときは、他の暖房器具との併用をおすすめします。
- ●室外ユニットに霜がつくと、自動的に霜取り運転をするため、約5~10分、運転が止まります。 霜取りが終わると、再び暖房運転をします。

冷房運転について

● 風量自動の設定では、運転開始時の風の吹き出しが約1分遅れます。 これは、冷たい風を吹き 出す準備と、風とともに出てくるエアコン内部に付いたお部屋のにおいをやわらげるためです。

除湿運転について

- ●運転開始時の室温が 26℃以上のときは、右 の設定温度で除湿運転をし、室温が設定温度 より約1℃以上下がると、室外ユニットの運 26℃-転を止めます。
- ●運転開始時の室温が 26℃より低いときは、 運転開始時の室温をあまり変えない除湿運転 26℃ をします。(外気温が高い場合は室温を若干 下げぎみに除湿します)



25℃

28°C

外気温

22°C

<運転条件>


運転条件について

- ●右の条件以外で運転すると、保護装置がはたらき、 運転できないことがあります。
- 湿度が 約80%以上ある場合、長時間冷房・除湿 運転すると、吹出口などに露がつき、滴下するこ とがあります。

暖房運転	外気温約24℃以下 室温約28℃以下			
冷房運転	外気温約43℃以下 室温約21℃以上			
除湿運転	外気温約16℃以上			

すこやかシャワー気流と温風カーペット気流について

- すこやかシャワー気流とは、冷たい風を"ななめ上方向"に吹き 出して、天井に沿って風を送ったときの風の流れのことです。 冷房運転時に、上下風向を「●C」に設定すると、すこやかシ ャワー気流で、冷風感を防ぐ運転をします。
- ■温風カーペット気流とは、暖かい風をほぼ"真下方向"に吹き出 して、壁や床に沿って風を送ったときの風の流れのことです。 暖房運転時に、上下風向を「🏳 」に設定すると、温風カーペ ット気流で、足元を暖める運転をします。
- ●上下風向を「自動」に設定すると、お部屋の温度が設定温度に近 づいた後、送風を自動的にすこやかシャワー気流(冷房時) や温 風力ーペット気流(暖房時)にします。



室温約16℃以上

温風カーペット気流(暖房のとき)



上手にお使いいただくために

窓にはカーテン・ブラインドを

冬の日中は日光を入れ、 夜間はカーテン・ブラ インドで室内の熱の漏 れを防ぎましょう。 とくに夏場は直射日光 を防ぐと、約5%の省 エネ効果があります。



風向調節を上手に

上下風向ルーバーは"暖房時は下向き" "冷房時は水平"にするのが一般的に効果的です。



フィルターはこまめにお掃除

エアーフィルター に、ほこりなどが つまると、能力が 低下し、電気代も 約5~10%のムダ になります。 また、水漏れの原因

また、水漏れの原因 にもなります。2週間に 1回は、ぜひお掃除をしま しょう。

タイマーを有効に

エアコンの消し忘れは電気代のムダです。タイマーを活用して、必要な時間だけ 運転しましょう。

室内温度は適温に

暖めすぎ、冷やしすぎにならないよう、こまめに温度調節を。 冷房時は1℃高め、 暖房時は1℃低めにすると約10%の電気代が節約できます。 また、冷房時は室内外の温度差

は約5~6℃以内が最適です。

記載されている数値は使用環境によって異なりま すので、ひとつの目安としてお考えください。

室外ユニットのまわりを ふさがずに

室外ユニットの 吹出口に、物を 置いてふさぐと、 能力が低下し、 電気代もムダに なります。



雷が鳴り出したら 電源プラグを抜く

エアコン保護のため 運転を停止し、電源 プラグを抜いてくだ さい。



お手入れ

お手入れの前に運転を停止し、 電源プラグを抜く

運転中のお手入れは、内部でファンが高速回転 しており、ケガの原因になります。



エアコンの掃除

本体・リモコンの掃除

掃除の目安 汚れが目立ち始めたら

柔らかい布で、からぶきをする

エアコンの天面など、汚れがひどい場合は、 40℃以下のお湯か水で、よく絞ってから ふいてください。


(内部に水が入ると、故障の原因)

◆ベンジン・シンナー・みがき粉・洗剤などは、 使用しないでください。 (製品を傷める原因)



●オープンパネルの掃除

はずして洗えます。 28ページ>



●エアーフィルターの掃除

はずして洗えます。27ページ>



エアーフィルターの掃除


掃除の目安 2週間に1度

ほこりなどがつまると、能力低下や水漏れの原因になります。

オープンパネルの左右下側を持って
 手前に引き上げて、開ける


◆ 金属部でのケガ √に注意

2 エアーフィルターをはずす

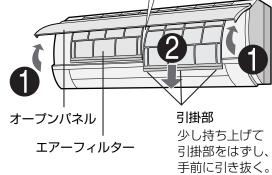


帰除機で汚れを吸い取る

汚れがひどいときは、台所用洗剤(中性)で水洗いし、日陰でよく乾かす。

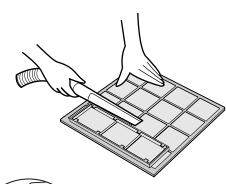

4 エアーフィルターを付け、 オープンパネルを閉じる

> オープンパネルは矢印部 (2カ所)を、「カチッ」と 音がするまで確実に押す。

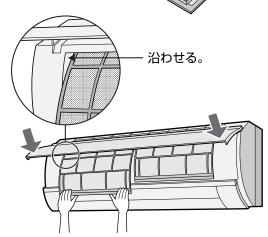

●エアーフィルターを付けずに運転する と、室内ユニットの内部が汚れ、故障 の原因になります。

お手入れ


お手入れの前に運転を停止し、電源プラグを抜く

運転中のお手入れは、内部でファンが高速回転しており、 ケガの原因になります。


オープンパネルの掃除

掃除の目安 汚れが目立ち始めたら

- - オープンパネルの左右下側を 持って、手前に引き上げて、 開ける。
 - ② 水平方向に引き抜いて、取りはずす。

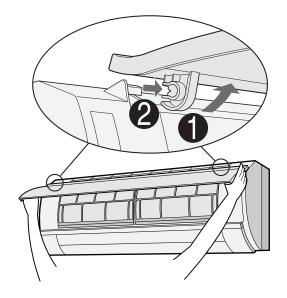

- 2 オープンパネルを柔らかいスポンジや布で、 軽くふくように <mark>水洗い</mark> し、日陰でよく乾かす
 - ●強くふかない。タワシやスポンジの硬い面などは使わない。(傷付きの原因)
 - 直射日光やストーブなどで乾かさない。 日陰でよく乾かす。 (水気が残っていると感電の原因)
- **3** オープンパネルを取り付け、 確実に閉じる
 - オープンパネルの左右の 「軸受け」を、本体の「軸」 にはめ込む。
 - ② オープンパネルを確実に 閉じる。

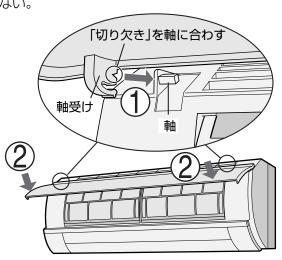

矢印部(2カ所)を「カチッ」と音がするまで確実に押してください。

シーズン後は

- 手動内部清浄運転をする。∑□ベージ〉 室内ユニット内部に、カビを発生しにくく する運転をします。
- 運転を停止し、電源プラグを抜く。 エアコン専用の回路をご使用の場合は、安 全ブレーカーも切ってください。
- エアーフィルターを掃除する。 27ページ〉
- **リモコンの電池を取り出す**。 8 ページ〉 (液漏れによる故障防止)

シーズン前は

- ●エアーフィルターが入っていますか。(入れずに運転すると、室内ユニットの内部が汚れ、故障の原因)
- ●室内・室外ユニットの吸込口・吹出口をふ さいでいませんか。
- アース線がはずれていませんか。アース線は、室内側に取り付けてある場合があります。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは四張修理

- **【**「故障かな?」<u>③2~35~-シ</u>〉を調 べてください。
- **2**それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- $\mathbf{2}$ お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
 - ・品名:ルームエアコン ・形名:(保証書に記載の形名)
 - ・お買いあげ日(年月日) ・故障の状態(具体的に)
 - ・ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 - ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 ただし、次の部品のみ5年間です。 冷却装置…圧縮機、熱交換器、ユニット内配管。 保証期間中でも有料になることがありますの で、保証書をよくお読みください。

保証期間中

●修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させてい ただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はルームエアコンの補修用性能部品を 製品の製造打切後、9年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料など で構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

I						
お買いあげ日				販売店名		
_						
年	月		電話()	_	
年	月	B	電話()	_	



長年で使用のエアコンの点検を! こんな症状はありませんか?

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な 音や振動がする。
- ●室内ユニットから水漏れがする。
- ●漏電ブレーカーがひんぱんに切れる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため使用を中止し 電源プラグをコンセントから抜き、 必ず販売店に点検・修理をご依頼く ださい。

なお、点検修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、 お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

●製品の故障や部品のご購入に関するご相談は…… 修理相談センター へ

●製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は………お客様相談センター

修理相談センター

●修理相談センター (沖縄・奄美地区を除く)

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 (注)・PHS・IP電話からは、下記電話におかけください。

		〈東日本地区〉	〈西日本地区〉
● PHS / IP電話でのご利用は	(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511
●FAXを送信される場合は	(FAX)	043-299-3865	06-6792-3221

- 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- 「持込修理」および「部品購入」のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、 下記地区別窓口にても承っております。
 - ■受付時間 *月曜〜土曜:午前9時〜午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) (ただし、沖縄·奄美地区) は…*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地区	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東 地区	東 京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
风木地区	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	₹270-2231	松戸市稔台295-1
	横 浜 テクニカルセンター	045-753-4647	₸ 235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静 岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
大 海 地区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近 畿 地区	大 阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	阪 神 サービスセンター	06-6422-0455	〒661-0981	兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10
中国地区	広 島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	₹760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄·奄美地区	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

お客様相談センター ●フリーダイヤルがご利用いただけない場合は… FAX 東日本「TEL T261-8520 相談室 | 043-351-1821 | 043-299-8280 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2 **600** 0120-078-178 **TEL** FAX 西日本 7581-8585 相談室 | 06-6792-1582 | 06-6792-5993 | 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

- ■受付時間 *月曜〜土曜:午前9時〜午後6時 *日曜・祝日:午前10時〜午後5時(年末年始を除く)
- ●FAX送信される場合は、お客様へのスムーズな対応のため、形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。 ●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。 (0511)

故障かな?

次のような場合は、故障ではありません。

こんなとき 故障ではありません すぐに運転しない ●運転を停止してすぐに再運転したり、運転内容を変更した 運転し ときなど、エアコンを保護しています。 約90秒お待ちください。 ない 止まらなご エアコンを停止しても ●室外ユニットを冷やしています。約1分お待ちください。 室外ユニットが 止まらない 「ポコポコ」という ●換気扇を回したときなど、ドレンホースから外気が吸引さ 音がする れる音です。風が強いときに、ドレンホースから空気が押 し込まれて、「ポコポコ」という音が出ることもあります。 対応をご希望の場合は、お買いあげの販売店、またはシャ ープ修理相談センター 31ページ〉にご相談ください。(有料) 「ジュルジュル」「シャー」 ●「ジュルジュル」「シャー」はエアコン内部のガス(冷媒)が流 「ブシュ」という音がする れる音です。 「ブシュ」は霜取り運転のときなど、エアコン内部の冷媒の 流れが切り換わるときの音です。 「ピシッ」「カチッ」 ● 「ピシッ」は温度変化により、室内ユニットが膨張、収縮し てこすれる音です。 という音がする 音がする ●「カチッ」は室外ユニットへの送電を入・切したときの音で す。 ●運転開始や停止時、上下風向ルーバーが位置調整をしてい 「コトコト」という 音がする る音です。 「ジーッジーッ…」 ●除菌イオン発生時に出る音です。 「チッチッチッ」という おやすみ時など気になる場合、除菌イオン併用運転時は併 音がする 用を取消してください。 内部清浄・除菌イオン単独運転時は停止してください。 711・14 ページ> ●速効・手動内部清浄運転で、多くの除菌イオン発生中は、 音が大きくなります。 「ゴー」という 換気運転している音です。 音がする おやすみ時など気になる場合、換気併用運転時は併用を取 消し、換気単独運転時は停止してください。 16ページ>

修理のご依頼やお問い合わせの前に、まず、32~35ページの内容を確認してください。 それでもまだ具合の悪いときは お買いあげの販売店 にご相談ください。

	こんなとき	故障ではありません
風	運転開始時 すぐに風が出ない	◆冷房運転の風量自動時 冷たい風が出る準備をしています。約1分お待ちください。●暖房運転時 暖かい風が出る準備をしています。約1~3分お待ちください。
風が出ない・に	暖房運転のとき 風が出ない	室外ユニットに霜がつき、自動的に霜取り運転をしています。 約5~10分お待ちください。室温が設定温度に達したとき、短時間(約3~6分)、運転を止めて室温をコントロールしています。
におう	エアコンの風がにおう	 ◆たばこやお部屋の家具などのにおいが吹き出されるためです。 ◆除菌イオンと同時に発生するオゾンのにおいがすることがあります。 オゾンの濃度はわずかであり、健康上問題はありません。 また、すぐに分解されるため、お部屋に充満することはありません。
水・電	冷房・除湿運転のとき エアコンから霧が出る	●運転中に吹き出した冷風で、お部屋の空気が冷やされるためで す。
霧が出る	暖房運転のとき 室外ユニットから 湯気や水が出る	●霜取り運転でとけた霜が、湯気や水となって出るためです。
除湿運転	除湿運転時、蒸し暑く 感じる	●お部屋に人が多く集まったり、外気温が高い場合、室温が上昇することがあります。 蒸し暑く感じる場合は設定温度を下げるか 12ページ〉または、いったん冷房運転をして室温を下げてから、再度除湿運転してください。
その他	室内ユニット周辺の 天井や壁が 黒く汚れる	●お部屋の環境により、空気中のちりやほこりが、エアコンによる空気循環や静電気で壁などに付着するためです。 エアコン周辺もこまめにお掃除することをおすすめします。

故障かな?

次のことを、もう一度お調べください。

次のことを、もっ一度お調べください。						
	こんなとき	お調べください	参照 ページ			
運転しない	運転しない。このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、	●ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。●電源プラグがはずれていませんか。●停電ではありませんか。・エアコンは停止したままです。・通電後あらためて運転してください。	_ _ _			
・止まる	途中で止まる	●切タイマーの停止時間になっていませんか。	21			
6る・本体表示が点滅	ランプが点滅する	 ●保護装置がはたらいています。 次の内容を調べた後、電源プラグを抜き、30 秒後、もう一度差し込んで運転してください。 ◆エアーフィルターが汚れていませんか? ◆室内・室外ユニットの吹出口・吸込口をふさいでいませんか?室外ユニットのアルミフィンに木の葉、紙、ペットの毛などがつまっていませんか? それでも点滅するときは、お買いあげの販売店へご相談ください。 				
	よく冷えない・ 暖まらない	●エアーフィルターが汚れていませんか。●窓やドアが開いていませんか。また、外気温が高いとき、冷えが悪くなる場合があ	27			
冷えない	CITY OF THE PARTY	ります。 ●室外ユニットの吹出口、吸込口をふさいでいませんか。また、アルミフィンに木の葉、紙、ペットの毛などがつまると能力が低下し、保護装置がはたらく	25			
・暖まらない		ことがあります。 ●温度調節は適切ですか。 ●温度差をはかってみてください。 約20分運転し、室内ユニットの吹出口と吸込口の温度差が冷房時8℃以上、暖房時14℃以上あれば正常です。	12			
		■風量を (微)に設定していませんか。微風では能力が下がることがあります。	12			
		★おやすみ運転中ではありませんか。	19			
止まらない	運転を停止しても、 止まらない	●暖房・冷房・除湿運転停止後の自動内部清浄運転中 ではありませんか。	11			
杢	本体表示が	● リモコンの 「表示」ボタン で、本体表示(運転ランプ・	23			
本体表示	点灯しない	タイマーランプ以外)を消していませんか。 ● おやすみ運転中ではありませんか。	19			

修理のご依頼やお問い合わせの前に、まず、<mark>32~35ページ</mark>の内容を確認してください。 それでもまだ具合の悪いときは お買いあげの販売店 にご相談ください。

	こんなとき	お調べください	参照 ページ
リモコン・操作が思うようにできない	受信しない、 リモコンが 正常に動作しない、 リモコンの表示が 出ない	 ●リモコンの「リセット」ボタンを押してから、もう一度操作してください。 ●リモコンの電池切れではありませんか。 ●電池の ① が逆になっていませんか。 ●リモコンを確実にエアコンに向けて操作していますか。 ●蛍光灯が古くなって、ちらついていませんか。 ●リモコンの混信を防ぐ設定をしていませんか。 再度設定してください。 	8 8 9 - 22
	風量が変えられない	 ●内部清浄運転中ではありませんか。 ●除湿運転中ではありませんか。 ●換気単独運転中ではありませんか。 ●速効運転中ではありませんか。 ●暖房運転で吹き出す風の温度が低くありませんか(体温以下)。 吹出温風が低いときは、弱めの風量にしています。 	11 13 17 18
	温度が変えられない	●内部清浄運転中ではありませんか。●除菌イオン単独運転中ではありませんか。●換気単独運転中ではありませんか。●速効運転中ではありませんか。	11 15 17 18
	上下風向ルーバーが 動かない・途中で 止まる	●リモコンの 「停止」ボタン を押してください。 それでも動かない場合は、30秒以上経ってから、もう一度 「 停止」ボタン を押してください。	_
風向ルーバー	上下風向ルーバーが それぞれ異なる 動作をする	●上側のルーバーがスイングしなかったり、上側と下側のルーバーが逆方向に動いたりするのではありませんか。 ルーバーは、それぞれ別々に制御されており、動作が異なることがあります。	13
	左右風向ルーバーが 浮き上がっている、 左右風向を調節できない	●左右風向ルーバー付近の「つまみ」に触れたため、浮き上がったのではありませんか。 「つまみ」を下向きに押し、はめ込んでください。	23

具合の悪いときや、本体のランプが点滅するとき、または次の症状のときは、すぐに運転を 停止し電源プラグを抜いて、お買いあげの販売店にご相談ください。 異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。

(保証とアフターサービスについては30ページをご覧ください)

- ●ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。 ●誤って異物や水を入れてしまった。
- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。

- ●運転音が異常に大きい。

仕様

	室内・室外ユニ	ニットの 室内	AY-T22SC	AY-T25SC	AY-T28SC	AY-T45SC	
	組み合わせ室外		AU-T22SCY	AU-T25SCY	AU-T28SCY	AU-T45SCY	
	種	類	セパレー	セパレート形・空冷式・冷房・暖房兼用(インバーター)			
	電	源		単相100V ·	50/60Hz	·	
	能	力 (kW)	2.2 (0.8~2.6)	2.5 (0.8~2.7)	2.8 (0.8~3.1)	4.5 (0.8~4.7)	
	面積の目安	鉄筋アパート南向き洋室	15	17	19	31	
冷	(m ²)	木造南向き和室	10	11	13	20	
/13	消費電	力(W)	440 (165~620)	500 (165~620)	605 (165~710)	1630 (165~1750)	
_	運転電	流 (A)	5.2	5.9	7.0	16.6	
房	エネルギー	消費効率	5.00	5.00	4.63	2.76	
	運転音(騒	音)(dB) 室内	43	44	44	46	
	建 料 日 (観	ロノ (ロロ) 室外	44	45	45	49	
	標準能	カ (kW)	2.2 (0.8~3.6)	2.8 (0.8~3.9)	3.2 (0.8~4.1)	5.6 (0.8~6.6)	
	面積の目安	鉄筋アパート南向き洋室	10	13	15	25	
暖	(m ²)	木造南向き和室		10	12	20	
	標準消費電	1力 (W)	395 (165~850)	505 (165~890)	620 (165~930)	1550 (165~1780)	
_	運転電	流 (A)	4.6	5.9	7.1	15.8	
房	エネルギー	消費効率	5.57	5.54	5.16	3.61	
	運転音(騒	音) (dB) 室内	45	46	46	48	
	是和日(慰	E <i>J</i> (GB) 室外	45	45	45	50	
	通年エネルキ		4.85	5.35	5.25	4.20	
	圧縮機出		750	750	750	700	
	質	室内	9	9	9	9	
			31	31	34	35	
	外 形_寸_	法(mm)室内			98×278		
	幅×奥行×高さ (111111) 室外 730×250×540						
	では、						

- ●運転特性はJIS(日本工業規格)にもとづいた数値です。
- ●運転音は実際の据付状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け表示値より通常大きくなります。
- ●電源プラグを差し込んだ状態では、運転していないときでもマイコンをはたらかせるために約0.3 ワットの電力を消費しています。

本体の洗浄について

エアコン内部の洗浄は、高い専門知識が必要です。お客様で自身が、市販の洗浄剤で洗浄されますと、故障することがあります。お買いあげの販売店、または、シャープ修理相談センター 31ページ にご相談ください。

点検整備のおすすめ

エアコンを 3~5年で使用になると、内部の汚れなどにより能力が低下したり、におい・水漏れが発生することがあります。通常のお手入れとは別に、点検整備(有料)をおすすめします。お買いあげの販売店にご相談ください。

● 製品についてのお問い合わせは…

お客様相談センター

500 0120-078-178

フリーダイヤルがご利用いただけない場合は

東日本相談室 TEL 043-351-1821 FAX 043-299-8280 西日本相談室 TEL 06-6792-1582 FAX 06-6792-5993

《受付時間》月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は…

31ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号